TEREK by MASTECH
TEXTILE RIDING EQUIPMENT

INSTRUCTIVO DE MONTAJE

ALFORJAS EXPANDIBLES TEREK EVA 25 LT

RECOMENDACIONES:

-No se debe superar la carga máxima sugerida por el fabricante ni una velocidad de ***130km.***
-Antes de conducir asegúrese de que el producto está ENSAMBLADO correctamente.
-Revisar el ENSAMBLE en cada parada.
-Evitar el contacto con las partes calientes o móviles de la moto.
-Nunca almacene objetos puntiagudos que puedan dañar las ALFORJAS TEREK EVA.

**** Recuerde que cualquier tipo de modificacion anula la garantía.***

-Para limpiar las ALFORJAS TEREK EVA, utilice agua tibia, jabón, trapos suaves y enjuague con agua limpia. NO utilice productos de limpieza fuertes, herramientas de limpieza ásperas o lavadora de alta presión.

****Atención:*** El producto puede experimentar cambios de color cuando se expone a luz solar directa durante largos períodos de tiempo y por factores ambientales (por ejemplo, polución, lluvia ácida, etc.)
****Evite la exposición intensiva.***

Kit Instalado

Kit Instalado

Imagen 2

Instalación

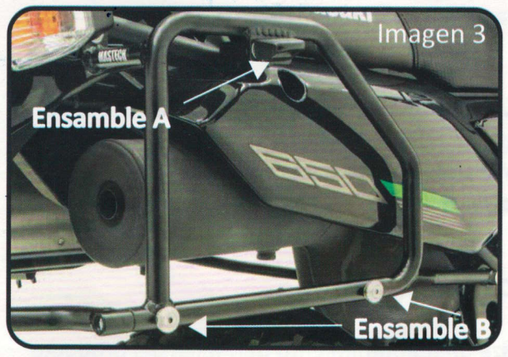

El Kit Contiene:

Ensamble A



❶	Sujeción de aluminio	x2
❷	Wasa M6	x2
❸	Tornillo Socket M6x12	x2

Ensamble B



❶	Tornillo Avellanado M6x35	x2
❷	Buje Moneda inoxidable	x2
❸	Arandela inoxidable	x2
❹	Tuerca de seguridad M6	x2

Alforjas Semi-rígidas

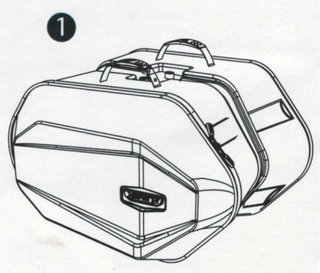

❶	Alforjas textiles rígidas TEREK Eva	x1

Para instalar las Alforjas TEREK EVA, es necesario tener el soporte de maletas laterales especifico de la motocicleta marca "MASTECH" ó "FIREPARTS".

Detalle "Ensamble A"

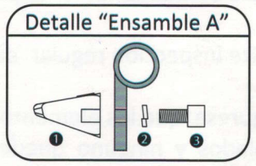

Instalar los Ensambles A y B como lo muestra la fotografía superior, guiarse por los esquemas de detalle "A" y "B".

Detalle "Ensamble "B"

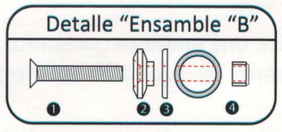

Cll 76 # 52 D - 74 - Telefax (4) 448 84 28 - Medellín - Colombia
www.fireparts.co

TEREK by MASTECH
TEXTILE RIDING EQUIPMENT

INSTRUCTIVO DE MONTAJE

ALFORJAS EXPANDIBLES TEREK EVA 25 LT

Instalación

****Atención:*** Recuerde que las alforjas sólo pueden ir en una posición especifica; Hay una Alforja izquierda para el lado izquierdo del soporte y una alforja derecha para el lado derecho del soporte respectivamente.

Abocar la platina trasera de acero inoxidable de cada alforja en los bujes moneda instalados previamente a cada lado del del soporte tal como se muestra en la imagen 4.

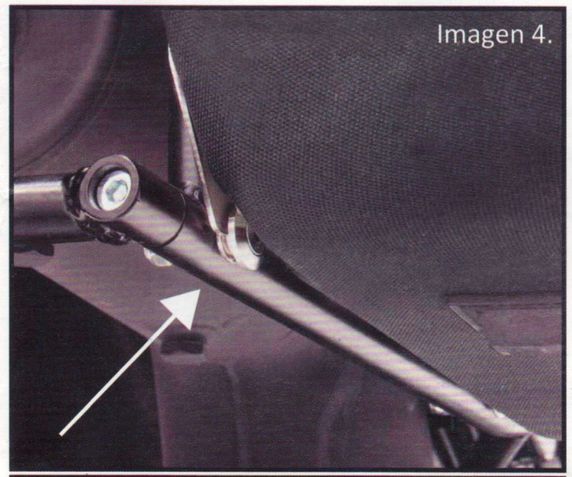

Imagen 4.

Imagen 5.

****Atención:*** Recuerde que debe quitar el seguro de la chapa para poder anclar cada alforja al soporte La chapa debe estar en "UNLOCK".

Una vez la alforja se encuentre abocada y la chapa en este en "UNLOCK", empuje la alforja hacia el soporte suavemente hasta escuchar el "CLICK". Tal como se muestra en las imagenes 5 y 6.

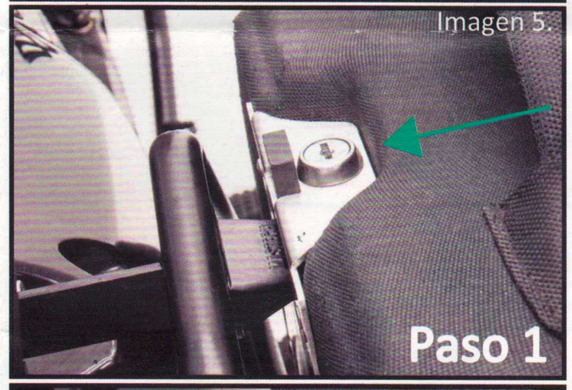

*** RECOMENDACIÓNES :**

-Realize un mantenimiento periodico del producto

-Realize inspección regular despues de cada uso.

-Asegurese que los elementos se encuentren bien instalados y ninguno quede flojo.

-Realize una limpieza constante, estol e ayudará a mantener el producto en optimas condiciones.

Imagen 6.

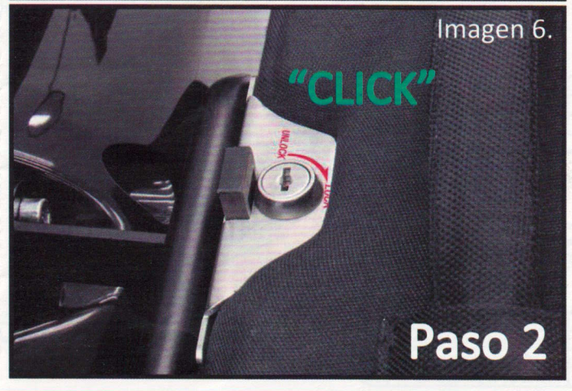

Cll 76 # 52 D - 74 - Telefax (4) 448 84 28 - Medellín - Colombia
www.fireparts.co